
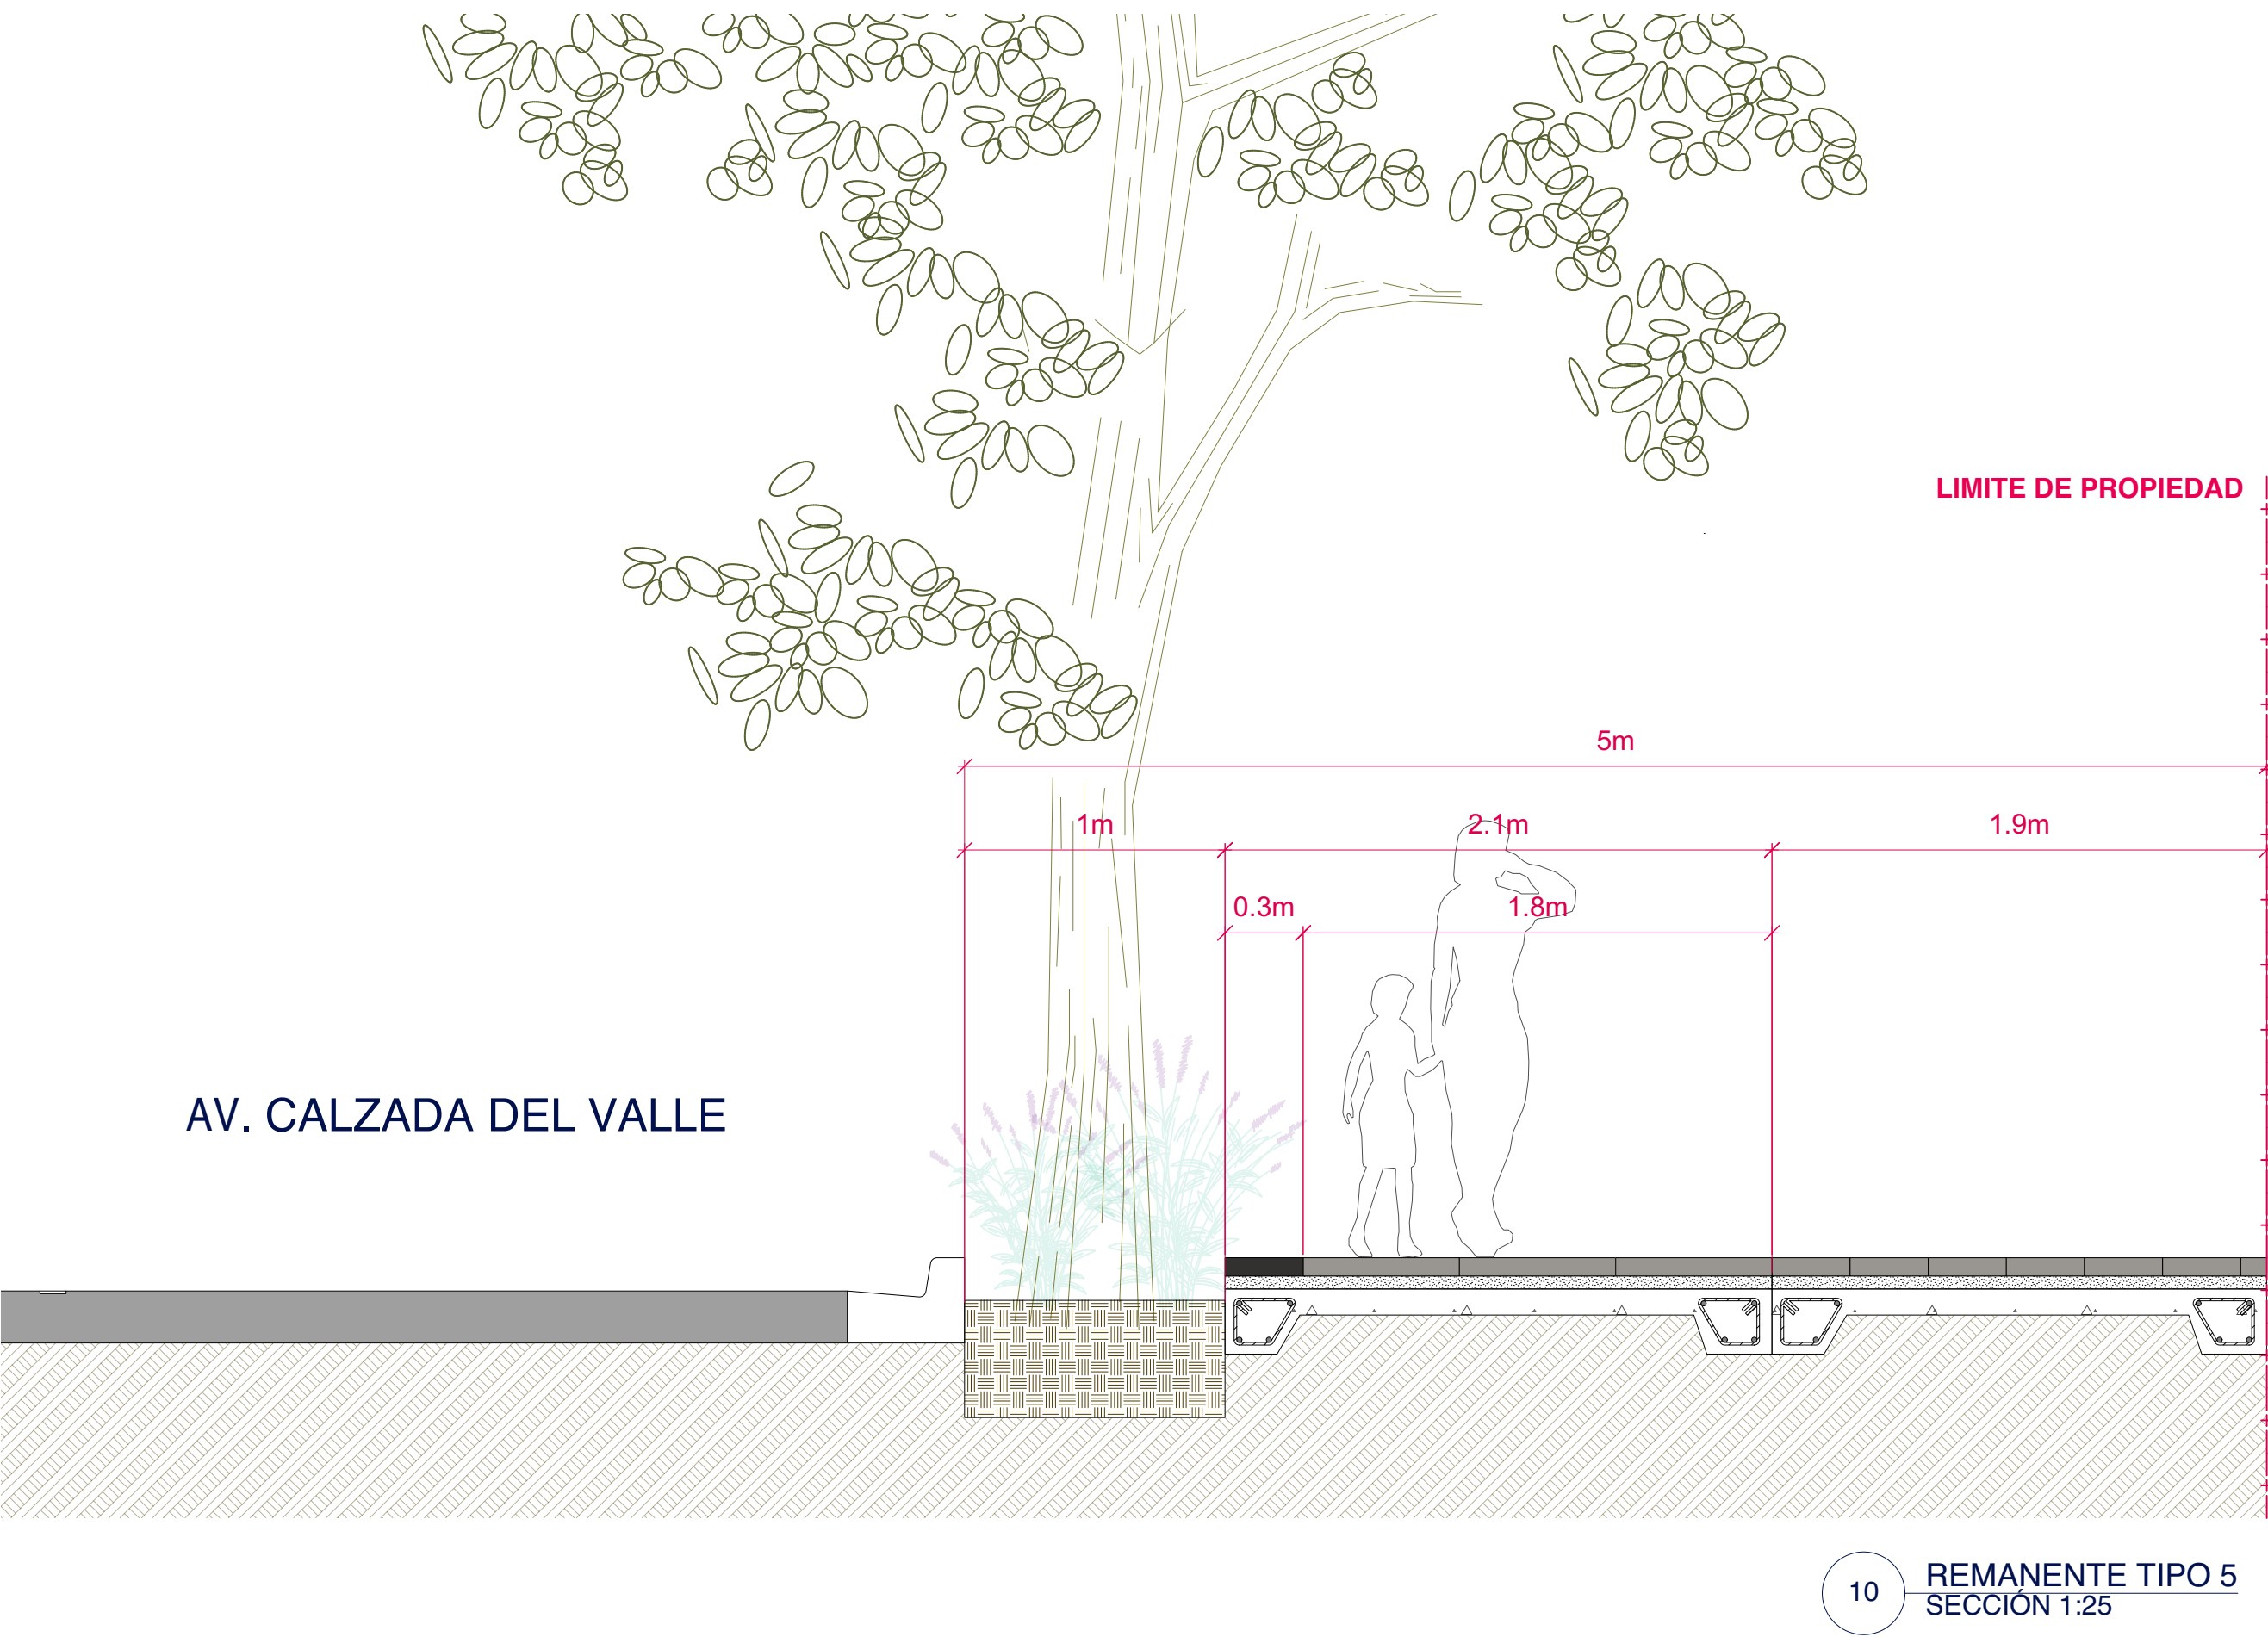


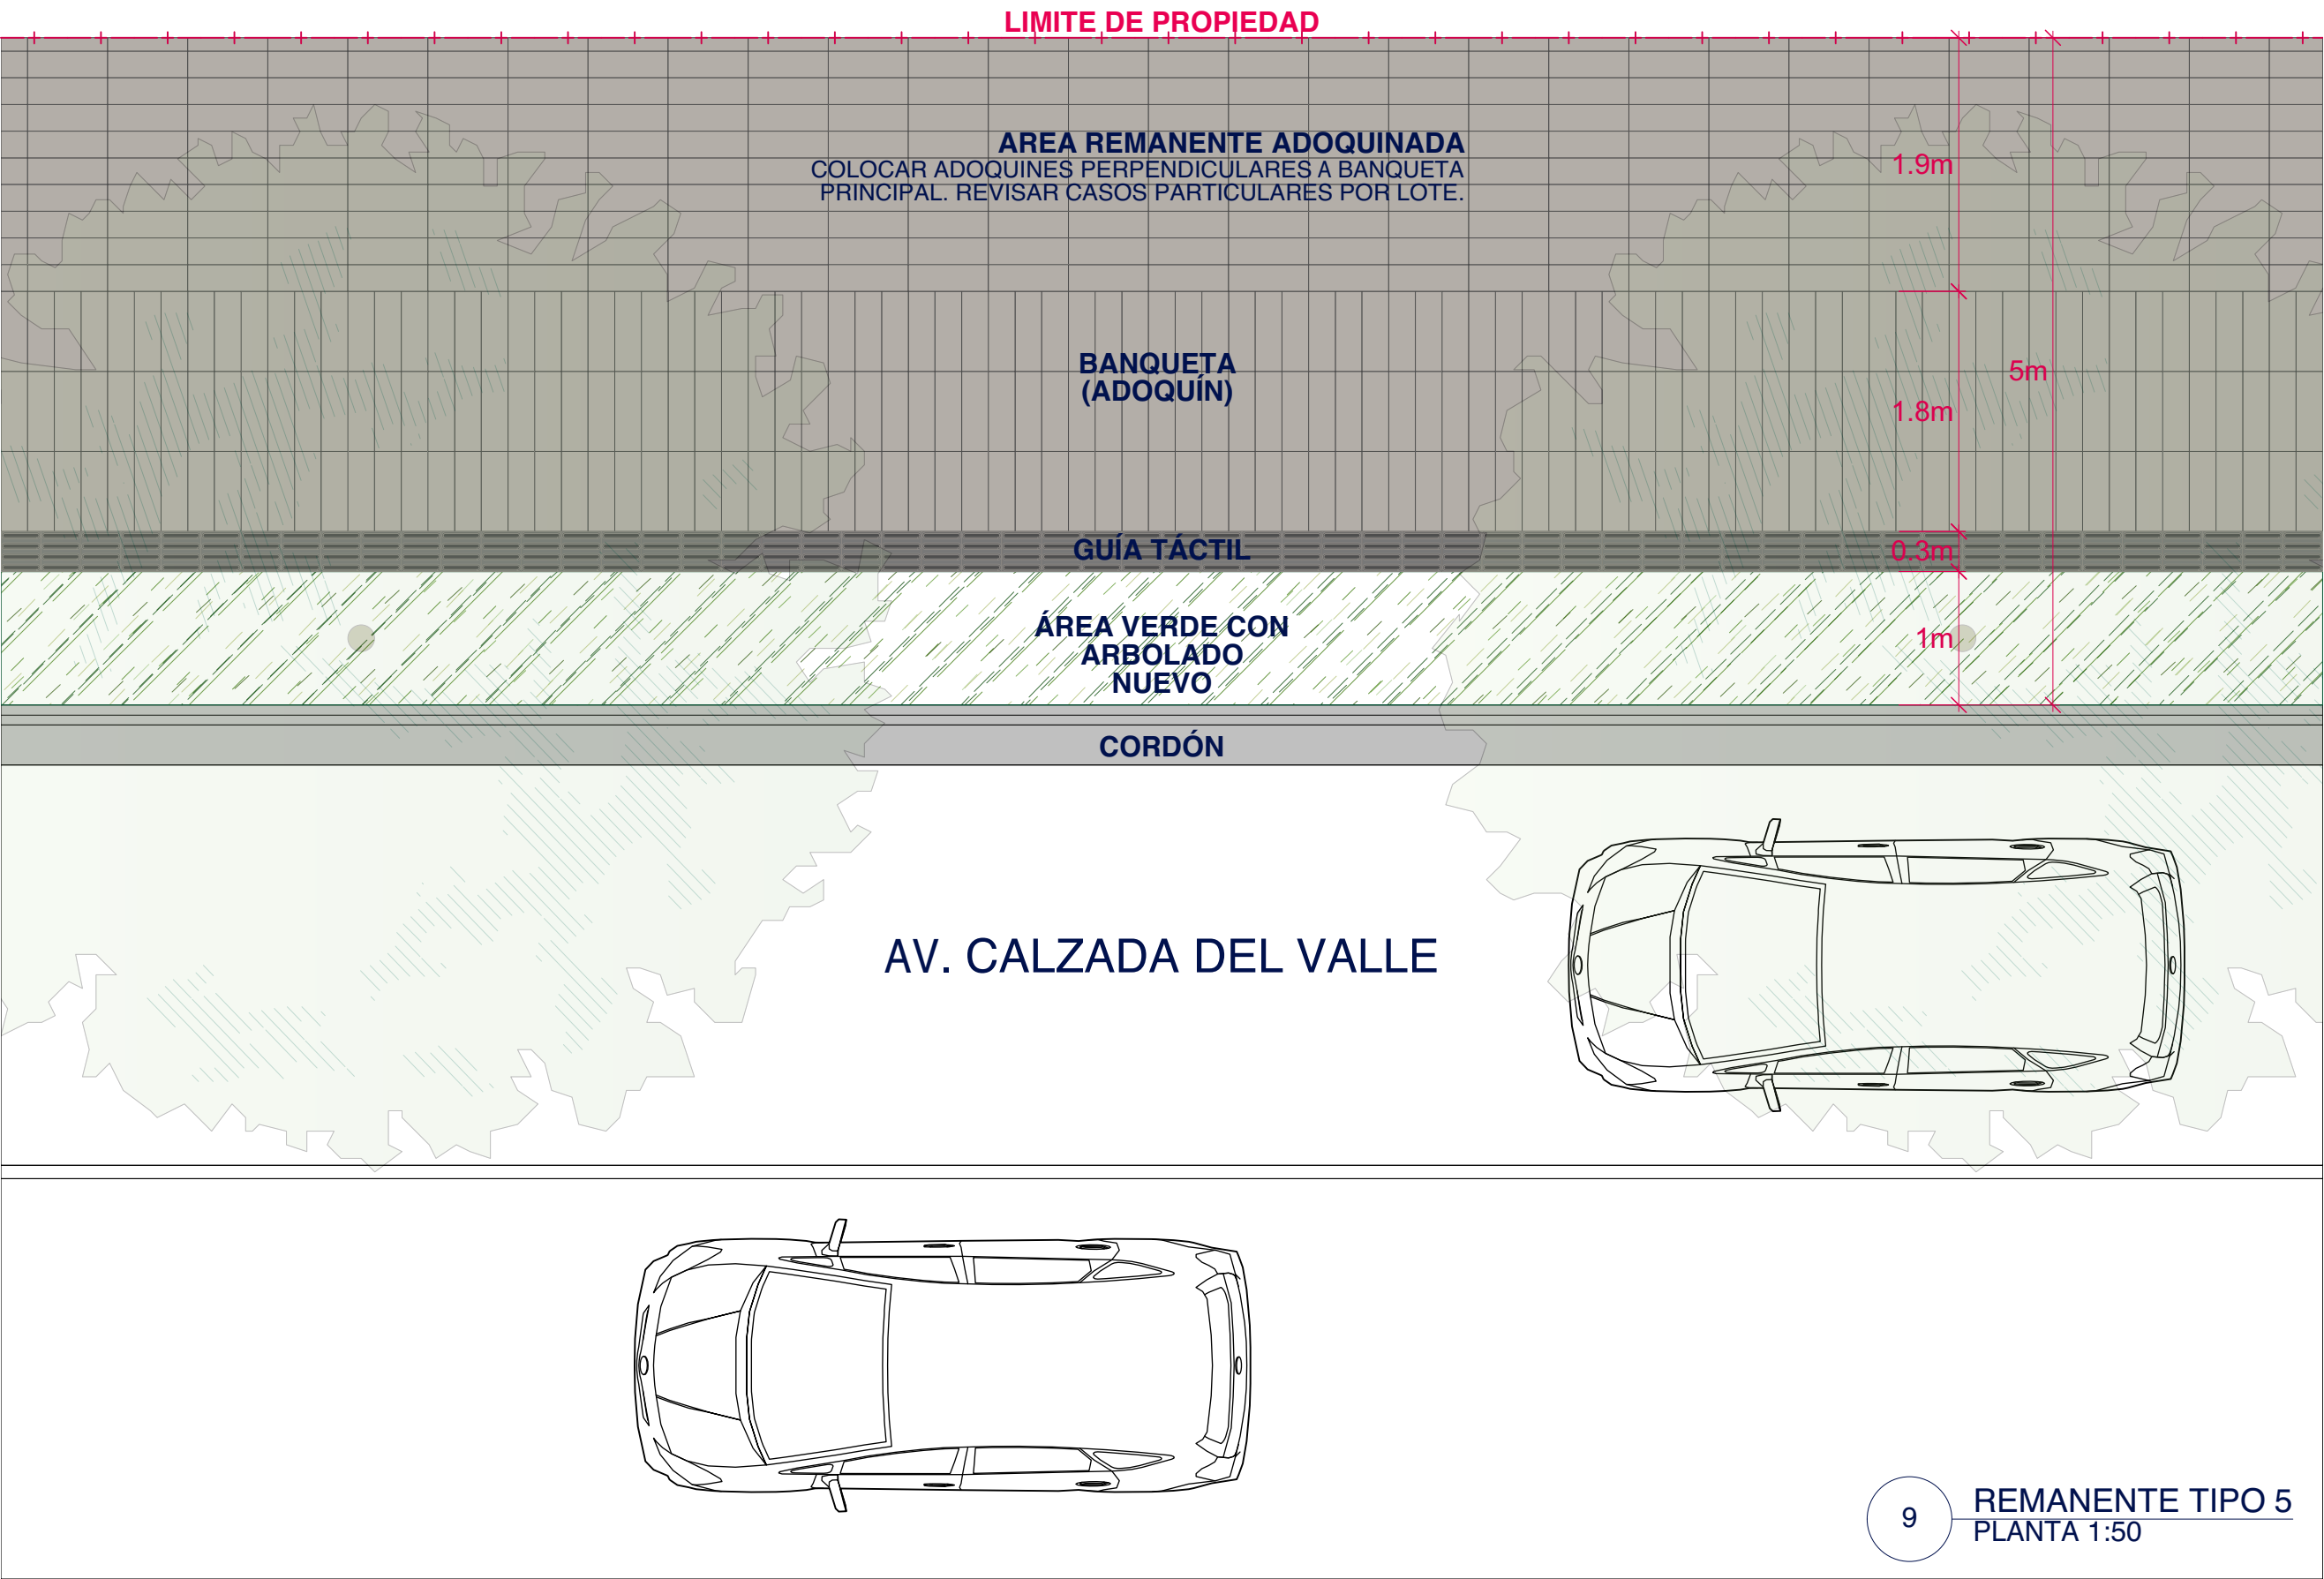

NOTA:
VERIFICAR PUNTUALMENTE EN CADA LOTE LA SITUACIÓN DE FRENTE DE BANQUETAS, PARA DETERMINAR EL TIPO DE REMANENTE QUE SE COLOCARÁ